



Крепление балок из полиуретана Уникс к потолку

Шаг первый



Подготовьте небольшую деревянную заготовку в форме клина. Заготовка должна удовлетворять размеру выбранной Вами балки: Б1, Б2 или Б3.

Шаг второй




Просверлите Вашу заготовку в центре и укрепите на потолке.

Шаг третий



Балку нужно укрепить с помощью винтов к заготовке.

Шаг четвёртый

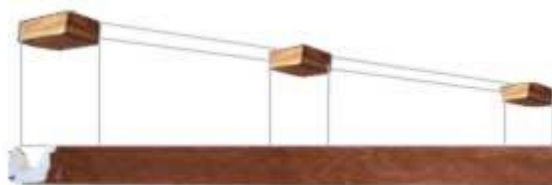

Расположите заготовки через каждый метр.

Шаг пятый



Поскольку после крепления на балке будут видны стыки и места крепления, Вам понадобится декоративный ремень, имитирующий старинную ковку